

Рекомендации по монтажу изделий из стекла

- При монтаже изделия должны присутствовать 2 человека.
- Подготовьте необходимый инструмент и расходные материалы: крепеж с дюбелями (поставка осуществляется БЕЗ КРЕПЕЖА, так как невозможно предусмотреть тип поверхности при монтаже изделия), санитарный силиконовый герметик, дрель, шуруповерт или отвертку, средство для предварительной разметки места установки.
- Настоятельно рекомендуется использовать перчатки и средства индивидуальной защиты при выполнении любых работ со стеклом;
- Необходимо тщательно избегать загрязнений коррозионными материалами, особенно материалами на основе гипса, строительного раствора, бетона и цементного молока, поскольку все они формируют щелочную среду, способную привести к коррозии поверхности стекла и зеркала. Любые подобные загрязнения должны незамедлительно смываться со стекла. Промойте большим количеством чистой воды для предотвращения появления царапин. Используйте чистую мягкую губку, ткань или замшу. Не пытайтесь удалить загрязнения с сухого стекла. Категорически запрещается использовать острые предметы, например, скребки, для очистки стекла (зеркала);
- Необходимо строго соблюдать инструкции изготовителя клеящих средств (особенно в части количества наносимого клеящего средства на м² поверхности);
- Для защиты стекла, зеркала в процессе строительных работ рекомендуется закрывать установленные листы стекла пластиковой пленкой. Прочие бригады, выполняющие работы в помещении, должны быть проинформированы о необходимости правильного обращения со стеклянными изделиями;
- При проведении монтажных работ обязательно закройте защитной пленкой или подобным материалом все близлежащие поверхности (плитка, фаянс, изделия, мебель, ванную и пр.);
- Соблюдайте осторожность при использовании клеящих составов с изделиями из сатинированного стекла, зеркала и с матовым рисунком в связи со сложностью выведения пятен с матовой поверхности;
- В процессе мойки необходимо тщательно и максимально быстро удалять воду с кромок стекла, зеркала.
- После сборки требуется дать время затвердевания герметики. Запрещается использование изделия в течении 24 часов после завершения монтажных работ.

ВАЖНО: ни при каких условиях не пользуйтесь продуктами на основе аммиака или абразивных материалов (например, препаратами для удаления накипи) в процессе мойки.

Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта. Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.


Не допускается

- Механические повреждения стекла в процессе установки;
- Установка стекла на неровную поверхность;
- Установка стекла с перекосом и использование не всех крепежных элементов;
- Принудительный сдвиг стеклянной перегородки по поверхности без демонтажа всех крепежных элементов;
- Соприкосновение с панелью сторонних металлических предметов и непредусмотренной крепежной фурнитуры;
- «временное» крепление панели на менее чем 75% крепежных элементов;
- Соприкосновение стеклянного полотна, установленной в профиле, с металлическими винтами, крепящими профиль к поверхности стены;
- Установка стекла в профиль без уплотнителя;
- Использовать профиль или крепежную фурнитуру, не предназначенную для установки соответствующих стеновых панелей.

Этапы монтажа перегородки.

- Поверхность монтажа должна быть чистой
- Произведите разметку места крепления алюминиевого профиля к стене, согласно рекомендациям производителя облицовочного материала, используя строительный уголок и уровень.
- Просверлите профиль с внутренней стороны по специальной риске. Зазенкуйте отверстие сверлом большего диаметра так, чтобы шляпка самореза утопилась в поверхность и не привела к повреждению уплотнителя или кромки стекла.
- По сделанной ранее разметке установите профиль, и проведите повторную разметку уже по просверленным ранее отверстиям.
- Просверлите поверхность монтажа используя правильный тип сверла, затем установите дюбели в отверстия.
- Используя герметик смажьте заднюю часть профиля (которой он касается поверхности крепления) и установите профиль закрутив винты в установленные ранее дюбели.

- Установите уплотнитель в профиль расправив его изнутри.
- Для более легкого процесса установки стеклянного полотна смажьте уплотнитель изнутри мыльным раствором.
- Установите стеклянное полотно в профиль на высоте 1-2мм от горизонтальной поверхности крепления и замажьте этот зазор силиконовым герметиком.
- Замерьте расстояние между перегородкой и стеной для установки фиксирующей штанги. Штанга должна крепиться как можно ближе к верхнему свободному краю стекла.
- Разметьте место крепления стенового коннектора для штанги, просверлите поверхности и установите в отверстие дюбель.
- В зависимости от типа распорной штанги крепление стенового коннектора может быть поворотным или прямым под углом 90 градусов к стеклянной перегородке. Если стеновой коннектор используется под углом 90 градусов, выкрутите у него внутреннюю часть и прикрутите ее к стене в ранее сделанное отверстие используя саморез.
- Отпилите трубу до нужного размера и закрепите с помощью шестигранника на одном ее конце глухой коннектор, а с другого конца наденьте оставшуюся часть стенового коннектора.
- Закрутите стеновой коннектор на его посадочное место.
- Наденьте другой конец штанги на свободный край стекла (с небольшим отступом от угла) и зафиксируйте его на нем.

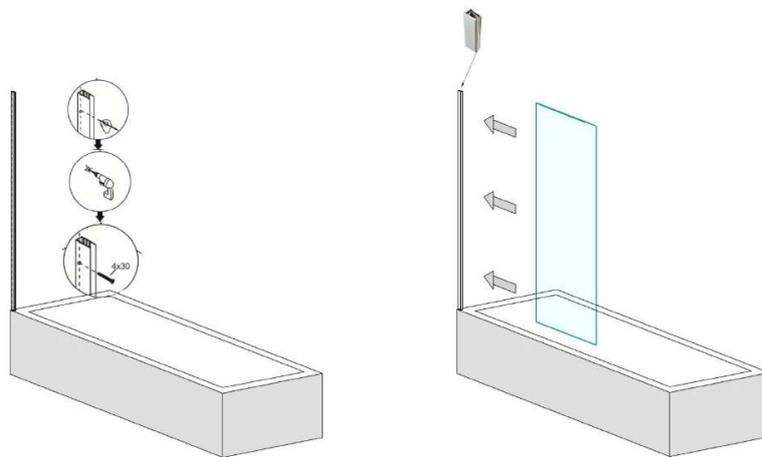

Правила эксплуатации

- Чистку стекла с приклеенной пленкой следует проводить в выключенном (матовом) состоянии сухой или слегка смоченной спиртом МИКРОФИБРОВОЙ БЕЗВОРСОВОЙ тканью. Допускается использование моющих средств для окон с содержанием этилового спирта. Средства, содержащие нашатырный спирт и ацетон не допускаются.
- Запрещено использовать порошковые и шлифующие чистящие средства. Не следует применять царапающие мочалки, а также чистящие средства, содержащие абразивную крошку (типа «Пемолукс»), кислоту, щелочь, растворитель, ацетон, любые клеевые компоненты, бензин и другие растворители.
- Запрещено удалять загрязнения стекла с защитной пленкой острыми предметами. Это может привести к появлению глубоких царапин и как следствие выхода изделия из строя, а также потере товарного вида.
- При каждом третьем посещении душевой рекомендуется пользоваться дезинфицирующими средствами. Это позволит избежать образования налета на стеклах от воды и мыльной пены, также не допустить появления грибка, размножение бактерий. Лучше выбирать чистящие жидкости с нейтральным РН и без абразивных компонентов.
- **Внимание!** Сода и все порошкообразные средства относятся к абразивным, и оставляют потертости на стекле или пластике. Поэтому их не рекомендуется использовать, чтобы защитить поверхности от повреждений и потери эстетичного вида. В качестве протирачного материала лучше покупать салфетки или мягкие губки.
- Возможно образование «водного камня» на стеклах. Промывайте за собой перегородку теплой водой и ополаскивайте холодной струей воды.
- Будьте внимательны! Прочность стекла уступает показателям бетона и кирпича. Поэтому прозрачные конструкции больше относятся к декоративным элементам интерьера, и нагрузки на них должны быть точно рассчитаны.
- Если в доме проживают пожилые люди, с ограниченными физическими возможностями или растут дети, то пользоваться душевой перегородкой они должны под чьим-то присмотром. Лицам, находящимся под воздействием алкогольных напитков или наркотических веществ, также запрещается пользоваться стеклянной конструкцией.
- При выходе из душа лучше не касаться душевого ограждения. После принятия душа стекло может скользким.

Благодарим за использование нашего продукта!

Наш сайт с лучшими предложениями по стеклянным перегородкам: steklovspb.ru



